



AirQ²

Installationsguide för enhet med Wi-Fi



Steg:1

Vänd Aereco AirQ²-sensorn till dess baksida.



Steg:2

För att aktivera Wi-Fi, säkerställ att brytare (dip switch) nummer 2" är i läge ON.



Steg:3

Tryck länge (ca 6 sekunder) på fjärrkontrollsknappen tills du ser "AP" på LED-skärmen på din AirQ² Monitor.



Steg:4

Gå till Wi-Fi-inställningarna på din telefon (Android eller IOS) och sök efter ett nätverk som heter: "Air Monitor_(your device ID)"



Steg:5

Ange lösenordet "12345678"



Steg:6

Öppna telefonens webbläsare och skriv "192.168.4.1" i adressfältet.




Steg:7

Välj nu i rullgardinsmenyn det Wi-Fi-nätverk du vill att din AirQ² ska ansluta till. Ange Wi-Fi-lösenordet för nätverket och anslut.




Steg:8

Ladda ner "AQI APP" på din telefon från Google Play Store för Android-enheter och från App Store för iOS-enheter.

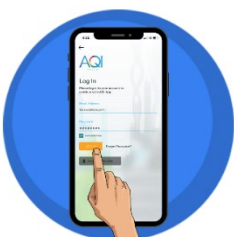


Steg:9

Öppna "AQI"-appen på din telefon och logga in på ditt befintliga konto eller skapa ett nytt konto.

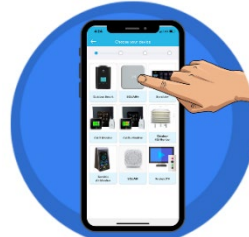


Steg:10

Klicka på ADD i det övre högra hörnet och välj AirQ²-enhet.

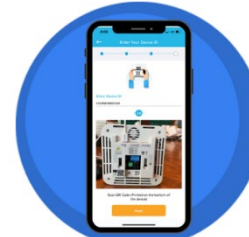

Steg:11

Ange enhetens ID manuellt eller skanna bara QR-koden som finns på baksidan av AirQ²-enheten.

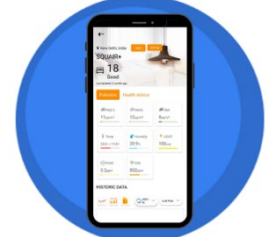

Steg:12

Nu kan du enkelt komma åt AirQ²-enheten i din mobilapp.

AirQ²

Installationsguide för enhet med SIM-kort



Steg 1:

Se först till att ditt SIM-kort är rättvänt (som visas i bilden ovan)



Steg 2:

Sätt i SIM-kortet i SIM-kortplatsen




Steg 3:

För att ansluta med SIM-kort, säkerställ att brytare (dip switch) nummer 1* är i läge **ON**.



Steg 4:

Ladda ner "AQI"-appen på din telefon från Google Play Store för Android-enheter och från App Store för iOS-enheter.

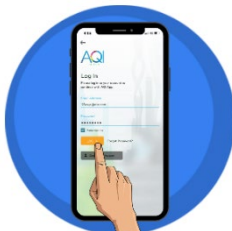


Steg 5:

Öppna "AQI"-appen på din telefon och logga in på ditt befintliga konto eller skapa ett nytt konto.




Steg 6:

Klicka på ADD i det övre högra hörnet och välj AirQ²-enhet.

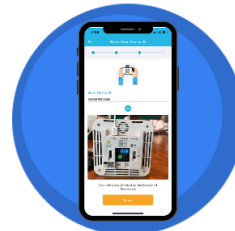

Steg 7:

Ange enhetens ID manuellt eller skanna bara QR-koden som finns på baksidan av AirQ²-enheten.

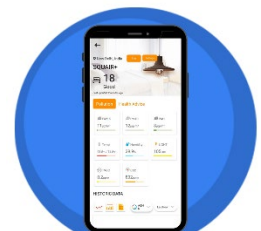

Steg 8:


Nu kan du enkelt komma åt AirQ²-enheten i din mobilapp.

Dataintegritet

För att dra nytta av en optimal användning av produkten (AirQ²-sensorn) måste du registrera dig på AQI-appen eller på webbplatsen för AQI INDIA (<https://www.aqi.in>), partner till Aereco. Dina personuppgifter samlas in vid detta tillfälle, till exempel ditt efternamn, förnamn, telefonnummer och e-postadress. Om du inte registrerar dig kommer du inte att kunna komma åt informationen från produkten, till exempel luftkvalitet i realtid. AQI INDIA är fullt ansvarigt för behandling av de personuppgifter som det samlar in (inklusive luftkvalitetsdata) för att lösa eventuella problem med produkten eller för att förbättra dess prestanda. För mer information om AQI INDIA: s sekretesspolicy, besök <https://www.aqi.in/terms-and-condition>. AERECO: s auktoriserade personal har, via en dedikerad portal, tillgång till några av dina personuppgifter som samlats in av AQI INDIA och använder den enbart för att hjälpa dig att använda produkten om du begär det. Dessa uppgifter är ditt efternamn, förnamn, produktID-nummer och luftkvalitetsdata. AERECO lagrar inte denna information och delar den inte med någon. Dessutom samlar AERECO in personuppgifter som är nödvändiga för att behandla din beställning. I detta fall är AERECO ansvarigt för behandlingen av de insamlade uppgifterna. Dessa uppgifter kommer att lagras i vår kunddatabas och sparas så länge som krävs för att behandla din beställning och eventuella tillämpliga garantier. Mer information om detta ämne finns i våra allmänna villkor. I allmänhet har du rätten till åtkomst, rättelse, radering och portabilitet av uppgifterna om dig, liksom rätten att invända mot behandlingen av legitima skäl, du kan hävda dina rättigheter genom att kontakta: (1) till AERECOs dataskyddsperson: elektroniskt (dpo@aereco.com) eller per post (Le délégué à la protection des données - Société AERECO - 62 rue de Lamirault - Collégien - 77615 MARNE -LA -VALLEE cedex 03); eller (2) till AQI INDIA: s sekretessansvariga på info@purelogic.in, endast för data som samlas in av AQI INDIA.

AirQ² inställningar

Klicka på <my Device> och välj AirQ2 monitor och klicka därefter <Edit>

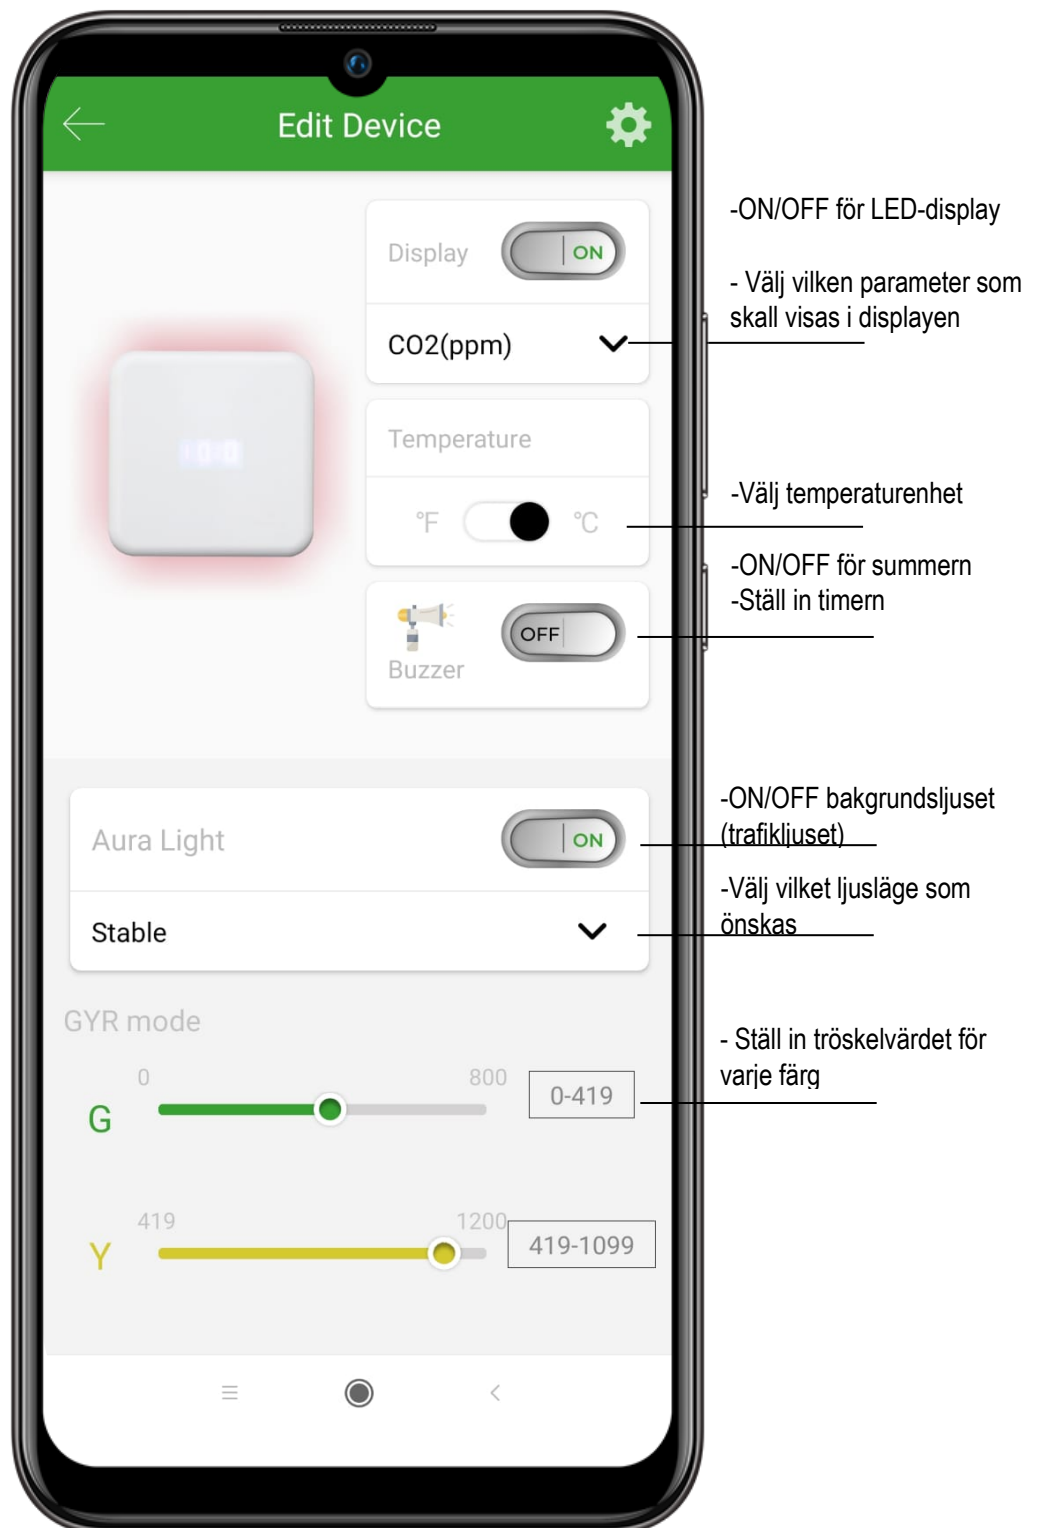

Klicka därefter på <Save settings>